

JOTUN Glassfiberstrie Fin Våtrom

Produktbeskrivelse

Type

JOTUN Glassfiberstrie Fin Våtrom (J100V) er en impregnert spesial glassfiberstrie til bruk i Jotuns våtromssystem.

Egenskaper og fordeler

Produktet har gode armerende egenskaper og skal overmales. Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem. Se jotun.no, og lengre ned i dette tekniske datablad, for utførlig beskrivelse av systemoppbygging.

Underlag

Til våtrom. Produktet anbefales kun til innendørs bruk. Godkjent underlag i systemet er betong, puss og gipsplater. Våtromsspon er ikke godkjent underlag for Jotuns Våtromssystem.

Produktdata

Emballasjestørrelser Ruller à 30 meter. Type: 100V.

Generisk type Kryssvevd glassfibervev.

Bruksanvisning

Oppbygging av vanntett system

Forarbeid: Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengjør med **JOTUN Spesialvask før maling**. Ujevnheter i underlaget, skruehull, plateskjøter, og inn- og utgående hjørner sparkles med **JOTUN Våtromssparkel**. På plateunderlag skal utgående hjørner forsterkes med hjørnebeslag og skjøtene forsterkes med papirremse.

Overgang mellom vegg og gulv: Ved bruk av vinylbelegg på gulv skal glassfiberveven trekkes min. 25 mm over gulvbeleggets sokkel. **JOTUN Grunning og lim for våtrom** og **LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech** påføres slik at de går min. 3 mm nedenfor veven og forsegler denne. Spranget mellom sokkel og vegg langsparkles med **JOTUN Sparkel våtrom**. Gulvbelegg av PVC med PUR overflate slipes godt, avstøves og avfettes for å få best vedheft i overlapp mellom gulvbelegg og malt våtromssystem.



Ved bruk av sokkelflis skal veggen ferdigbehandles med hele malingsystemet før sokkelflisene settes opp. Malingsystemet må overlappe gulvmembranen med minst 25 mm. Sokkelflisene limes opp, og i overgangen mot malingsystemet legges det Casco AquaSeal.

Rørgjennomføringer: Rundt gjennomføringer skal det skjæres en V-fuge som grunnes med **JOTUN Grunning og lim for våtrom** tynnet med vann i forholdet 2:1. Tørketid minimum 4 timer. Etterpå fylles fugen med Casco AquaSeal. Ved veggbokser kan det i tillegg dekkles med en mansjett tilhørende rør-i-rør systemet. Mansjetten limes fast til underlaget med Casco AquaSeal.

Grunning: Alle sugende underlag grunnes med **JOTUN Grunning og lim for våtrom** tynnet med vann i forholdet 2:1. Forbruk ca. 15 m²/liter. Tørketid er minimum 4 timer.

Veggbekledning: Påfør **JOTUN Grunning og lim for våtrom**, uforynnet. Forbruk 4-5 m²/liter. Benytt langhåret malerrull. Monter **JOTUN Glassfiberstrie Fin Våtrom / JOTUN Glassfiberstrie Lav Våtrom**. Påse at **JOTUN Grunning og lim for våtrom** ikke blir overflatetørr før glassfiberstrien monteres. Tapetlengdene monteres kant i kant på flatene og med 1 cm overlapp i inngående hjørner. Monter maks 2 lengder av gangen. Det er viktig at alle blærer som måtte oppstå slettes ut. Dette oppnås best med en stiv plastsparkel spade som er avrundet i kantene med slipepapir. Påse at all veggbekledning trykkes godt inn mot limet. Dersom veggbekledningen løftes fra underlaget ved oppsetting må det etterslettes på nytt for å motvirke bom og blærer. La **JOTUN Grunning og lim for våtrom** og veggbekledningen tørke i 12 timer. Deretter påføres **JOTUN Grunning og lim for våtrom**. Forbruk 4-5 m²/liter. La dette tørke i 12 timer.

Ved legging av glassfiberstrie skal det benyttes tapetkniv med nye tynne blader for kutting i glassfiberen. Kuttskader eller riss i glassfiberduken som oppstår i forbindelse med kutting til rørgjennomføringer skal repareres med ett ekstra strøk med uforynnet **JOTUN Grunning og lim for våtrom** over skaden.

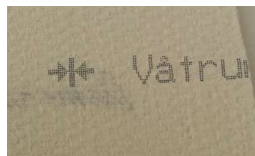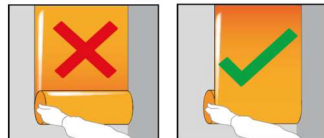

Toppstrøk: 2 x **LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech**.

Underlag tidligere malt med Jotuns Våtromssystem

Forarbeid: Rengjøres med **JOTUN Spesialvask før maling**, nedmattes og avstøves.

Toppstrøk: 2 x **LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech**.


Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Godkjenninger



CE-merking

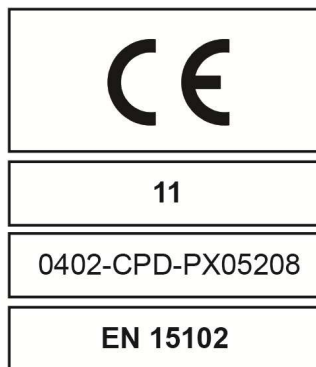

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

45207396

NOBB modul nummer

21594684

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.